

⚠ WARNING

Electrical Shock Hazard
 Disconnect power before servicing.
 Replace all parts and panels before operating.
 Failure to do so can result in death or electrical shock.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de choc électrique
 Déconnecter la source de courant électrique avant l'entretien.
 Remplacer pièces et panneaux avant de faire la remise en marche.
 Le non-respect de ces instructions peut causer un décès ou un choc électrique.

IMPORTANT**Electrostatic Discharge (ESD)
Sensitive Electronics**

ESD problems are present everywhere. ESD may damage or weaken the electronic control assembly. The new control assembly may appear to work well after repair is finished, but failure may occur at a later date due to ESD stress.

- Use an anti-static wrist strap. Connect wrist strap to green ground connection point or unpainted metal in the appliance

-OR-

Touch your finger repeatedly to a green ground connection point or unpainted metal in the appliance.

- Before removing the part from its package, touch the anti-static bag to a green ground connection point or unpainted metal in the appliance.
- Avoid touching electronic parts or terminal contacts; handle electronic control assembly by edges only.
- When repackaging failed electronic control assembly in anti-static bag, observe above instructions.

IMPORTANT**Circuits électroniques sensibles
aux décharges électrostatiques**

Le risque de décharge électrostatique est permanent. Une décharge électrostatique peut endommager ou affaiblir les composants électroniques. La nouvelle carte peut donner l'impression qu'elle fonctionne correctement après la réparation, mais une décharge électrostatique peut lui avoir fait subir des dommages qui provoqueront une défaillance plus tard.

- Utiliser un bracelet de décharge électrostatique. Connecter le bracelet à la vis verte de liaison à la terre ou sur une surface métallique non peinte de l'appareil

-OU-

Toucher plusieurs fois du doigt la vis verte de liaison à la terre ou une surface métallique non peinte de l'appareil.

- Avant de retirer la pièce de son sachet, placer le sachet antistatique en contact avec la vis verte de liaison à la terre ou une surface métallique non peinte de l'appareil.
- Éviter de toucher les composants électroniques ou les broches de contact; tenir la carte de circuits électroniques par les bords seulement lors des manipulations.
- Lors du réemballage d'une carte de circuits électroniques défaillante dans le sachet antistatique, appliquer les instructions ci-dessus.

DIAGNOSTIC GUIDE

Before servicing, run diagnostic test first, then check the following:

- Make sure there is power at the wall outlet.
- Has a household fuse blown or circuit breaker tripped? Time delay fuse?
- Are both hot and cold water faucets open and water supply hoses unobstructed?
- All tests/checks should be made with a VOM or DVM having a sensitivity of 20,000 Ω per volt DC or greater.
- Check all connections before replacing components. Look for broken or loose wires, failed terminals, or wires not pressed into connections far enough.
- A potential cause of a control not functioning is corrosion on connections. Observe connections and check for continuity with an ohmmeter.
- Connectors: Look at top of connector. Check for broken or loose wires. Check for wires not pressed into connector far enough to engage metal barbs.
- Resistance checks must be made with power cord unplugged from outlet, and with wiring harness or connectors disconnected.

GUIDE DE DIAGNOSTIC

Avant d'entreprendre l'intervention, exécuter d'abord les tests de diagnostic puis contrôler ce qui suit :

- Vérifier que la prise de courant est alimentée.
- Fusible grillé ou disjoncteur ouvert? Fusible temporisé grillé?
- Robinets d'eau chaude et d'eau froide ouverts et tuyaux d'arrivée d'eau exempts d'obstruction?
- Utiliser pour tous les contrôles un voltmètre ou autre instrument dont la résistance interne est de 20 000 Ω par volt CC ou plus.
- Contrôler toutes les connexions avant de remplacer un composant. Rechercher des fils brisés ou mal connectés, ou des bornes ou cosSES de connexion détériorées.
- Le non-fonctionnement d'un organe de commande peut être dû à la corrosion des pièces de connexion. Inspecter les connexions et contrôler la continuité avec un ohmmètre.
- Connecteurs : Examiner le sommet d'un connecteur; rechercher des fils brisés ou mal connectés; rechercher également des cosSES mal branchées.
- Lors de toute mesure de résistance, vérifier que le cordon d'alimentation est débranché de la prise de courant, et que le faisceau de câblage ou le connecteur est débranché.

FAILURE/ERROR DISPLAY CODES

Failure codes will be displayed in the Estimated Time Remaining display of the washer console.

CODES AFFICHÉS POUR DÉFAILLANCE/ERREUR

Les codes de défaillance apparaîtront sur l'afficheur de la durée restante estimée (Estimated Time Remaining).



DISPLAY AFFICHAGE	EXPLANATION AND RECOMMENDED PROCEDURE	DESCRIPTION ET MÉTHODE DE RÉPARATION RECOMMANDÉE
F 01	EEPROM ERROR A communication error between the Central Control Unit (CCU) and the EEPROM onboard the CCU occurred.	ERREUR - EEPROM <i>Erreur de communication entre le module de commande central (MCC) et la mémoire EEPROM du MCC.</i>
	Possible Causes/Procédure ■ A power glitch may cause this error. – Unplug washer or disconnect power for two minutes. – If the error still exists replace the CCU board.	Causes possibles/Méthode ■ Ceci peut être dû à une anomalie de l'alimentation électrique. – Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique pendant deux minutes. – Si l'erreur persiste, remplacer la carte des circuits du MCC.
	PUMP DRIVE ERROR The pump driver fails to activate.	ERREUR - POMPE <i>Pas d'activation de la source d'entraînement de la pompe.</i>
	Possible Causes/Procédure ■ Replace CCU board.	Causes possibles/Méthode ■ Remplacer la carte de circuits du MCC.
	MAIN RELAYS ERROR One of the main relays is not working properly.	ERREUR - RELAIS PRINCIPAUX <i>L'un des relais principaux ne fonctionne pas correctement.</i>
	Possible Causes/Procédure ■ The relay might be welded or always open. – Replace CCU board.	Causes possibles/Méthode ■ Le relais peut être soudé ou toujours ouvert. – Remplacer la carte de circuits du MCC.
F 03	HEATER SC TO GROUND The Heater has a internal short circuit.	ENTRE ÉLÉMENT CHAUFFANT SC ET LA MASSE <i>Court-circuit interne dans l'élément chauffant.</i>
	Possible Causes/Procédure ■ Short circuit of Heater to Ground. – Measure insulating resistance of heater between contact and housing (norm. 2 MΩ). – Replace heater. – Perform test program.	Causes possibles/procédure ■ Court-circuit entre l'élément chauffant et la masse. – Mesurer la résistance d'isolement sur l'élément chauffant, entre la broche de contact et l'enveloppe (normalement 2 mégasΩ). – Remplacer l'élément chauffant. – Exécuter le programme de test.
F 11	MOTOR CONTROL UNIT ERROR The Motor Control Unit has internal failure; repeating under or over voltage, or over current conditions. If failure occurs during high-speed spin the door unlocks after 3 minutes.	MODULE DE COMMANDE DU MOTEUR – ERREUR <i>Une défaillance interne affecte le module de commande du moteur – répétition d'une situation de tension insuffisante ou excessive, ou de courant excessif. Si la défaillance survient durant un essorage à haute vitesse, la porte se déverrouille après 3 minutes.</i>
	Possible Causes/Procédure 1. Unplug washer or disconnect power. 2. Check wire harness connections between the drive motor and the Motor Control Unit (MCU), and between the MCU and the Central Control Unit (CCU). Check the motor and do a continuity test. 3. Plug in washer or reconnect power. 4. Check the MCU by looking for operations of the drive motor. 5. Check the drive motor for powered rotations. 6. Replace MCU board.	Causes possibles/Méthode 1. Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique. 2. Contrôler les connexions du câblage entre le moteur d'entraînement et le module de commande du moteur (MCM) et entre le MCM et le MCC. Contrôler le moteur et effectuer un test de continuité. 3. Brancher la laveuse ou reconnecter la source de courant électrique. 4. Contrôler le fonctionnement du module MCM, par observation du fonctionnement du moteur d'entraînement. 5. Contrôler le fonctionnement du moteur d'entraînement pour les rotations. 6. Remplacer la carte de circuits du MCM.

DISPLAY AFFICHAGE	EXPLANATION AND RECOMMENDED PROCEDURE	DESCRIPTION ET MÉTHODE DE RÉPARATION RECOMMANDÉE
F 20	<p>NO WATER DETECTED ENTERING MACHINE OR PRESSURE SWITCH TRIP NOT DETECTED</p> <p>If after 30 seconds not minimum 0.1l of water entered or maximum fill time of 16 minutes is exceeded, the valves will be turned off and the error code will be displayed. Press PAUSE/CANCEL twice to clear the display.</p> <p>Possible Causes/Procedure</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ If there is no water in the unit: <ul style="list-style-type: none"> – Make sure that both valves at the water source(s) are turned on all the way. – Check for plugged or kinked inlet hoses or plugged screens in the inlet valves. – Verify inlet valve operation. ■ If there is water in the unit: <ul style="list-style-type: none"> – Verify that the pressure switch hose is in good condition and properly connected to tub and pressure switch. <ol style="list-style-type: none"> 1. Unplug washer or disconnect power. 2. Verify there is not a siphon problem. 3. Verify wire harness connections to inlet valves, pressure switch, flow meter, and Central Control Unit (CCU). 4. Check all hoses for possible leaks. 5. Plug in washer or reconnect power. 6. Verify pressure switch operation. 7. Verify flow meter operation by blowing air through the part and measuring the resistance. 8. Verify CCU operation by running a Diagnostic test or any cycle. 	<p>AUCUNE DÉTECTION D'ENTRÉE D'EAU DANS LA MACHINE OU DE MANŒUVRE DU MANOCONTACTEUR</p> <p>Si la quantité d'eau qui a pu pénétrer en 30 secondes est inférieure à 0,1 L, ou si le temps de remplissage jusqu'au maximum est supérieur à 16 minutes, l'alimentation des électrovannes d'admission est interrompue et le code d'erreur est affiché. Appuyer deux fois sur la touche PAUSE/CANCEL pour faire disparaître le code de l'afficheur.</p> <p>Causes possibles/Méthode</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ S'il n'y a pas d'eau dans l'appareil : <ul style="list-style-type: none"> – Vérifier que les deux robinets d'arrivée d'eau sont complètement ouverts. – Rechercher des obstructions : tuyau d'alimentation obstrué ou écrasé, ou tamis obstrués à l'entrée des électrovannes. – Vérifier le fonctionnement des électrovannes. ■ S'il y a de l'eau dans l'appareil : <ul style="list-style-type: none"> – Vérifier que le tuyau connecté au manocapteur est en bon état et qu'il est convenablement connecté à la cuve et au manocapteur. <ol style="list-style-type: none"> 1. Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique. 2. Vérifier qu'il n'y a aucun problème de siphonnage. 3. Vérifier la qualité des connexions des conducteurs sur électrovannes d'admission, capteur manométrique, débitmètre, et module de commande central (MCC). 4. Inspecter les tuyaux – rechercher d'éventuelles fuites. 5. Brancher la laveuse ou reconnecter la source de courant électrique. 6. Vérifier le bon fonctionnement du capteur manométrique. 7. Vérifier le bon fonctionnement du débitmètre (souffler de l'air à travers la pièce) et mesurer la résistance. 8. Vérifier le bon fonctionnement du MCC : exécuter un test de diagnostic, ou un programme de lavage.
F 21	<p>LONG DRAIN</p> <p>If the drain time exceeds eight minutes, "F21" will be displayed, the water valves will turn off and the pump will stop running. Press PAUSE/CANCEL to drain the machine. The display will be cleared and the machine will turn off after a maximum of eight minutes.</p> <p>Possible Causes/Procedure</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Check the drain hose and make sure it is not plugged or kinked. 2. Unplug washer or disconnect power. 3. Check the electrical connections at the pump and make sure the pump is running. 4. Check the drain pump filter for foreign objects. 5. Plug in washer or reconnect power. 6. If the above does not correct the problem, go to step 7. 7. Unplug washer or disconnect power. 8. Replace the pump. 	<p>DURÉE EXCESSIVE DE LA VIDANGE</p> <p>Si le temps d'exécution de la vidange est supérieur à huit minutes, le code d'anomalie "F21" est affiché, l'alimentation des électrovannes est interrompue et la pompe cesse de fonctionner. Appuyer sur la touche PAUSE/CANCEL pour vider la machine. Le code d'anomalie disparaît de l'afficheur et la machine s'arrête après 8 minutes ou moins.</p> <p>Causes possibles/Méthode</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Inspecter le tuyau de vidange; vérifier qu'il n'est pas obstrué ou écrasé. 2. Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique. 3. Contrôler les raccordements électriques sur la pompe; vérifier que la pompe fonctionne. 4. Inspecter le filtre de la pompe de vidange; enlever toute matière étrangère. 5. Brancher la laveuse ou reconnecter la source de courant électrique. 6. Si les opérations précédentes ne permettent pas de résoudre le problème, passer à l'étape 7. 7. Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique. 8. Remplacer la pompe.
F 22	<p>DOOR LOCK ERROR</p> <p>A Door Lock Error occurs if the door cannot be locked. It will try to lock it six times before displaying the error code.</p> <p>Possible Causes/Procedure</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Door lock mechanism is broken or removed from door. ■ Door switch/lock unit failure. <ol style="list-style-type: none"> 1. Unplug washer or disconnect power. 2. Check door switch/lock unit. 3. Check the wire harness connections to the door switch/lock unit and Central Control Unit (CCU). 	<p>ERREUR - VERROUILLAGE PORTE</p> <p>S'il n'est pas possible de verrouiller la porte, ceci déclenche la situation d' "Erreur Verrouillage porte". L'appareil essaiera d'exécuter le verrouillage six fois avant d'afficher le code d'erreur.</p> <p>Causes possibles/Méthode</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Mécanisme de verrouillage de la porte brisé ou séparé de la porte. ■ Défaillance du module de verrouillage de la porte ou du capteur. <ol style="list-style-type: none"> 1. Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique. 2. Contrôler le module capteur/module de verrouillage. 3. Contrôler les connexions du câblage sur l'ensemble capteur/module de verrouillage de la porte et le MCC.
F 23	<p>HEATER FAILURE</p> <p>If the temperature increase during the first 40 minutes is less than 86°F (30°C).</p> <p>Possible Causes/Procedure</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Unplug washer or disconnect power. 2. Check connection to water heater. 3. Check resistance of heating element, if present on this model (abnormal = infinity). 4. Check the water temperature sensor and connection to it. Refer to the Water Temperature Sensor section, page 9. 	<p>DEFAILLANCE - ÉLÉMENT CHAUFFANT</p> <p>Si l'augmentation de la température pendant les premières 40 minutes est inférieure à 30°C (86°F).</p> <p>Causes possibles/Méthode</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique. 2. Contrôler la connexion sur l'élément chauffant. 3. Contrôler la résistance de l'élément chauffant, s'il y en a un dans ce modèle (anormal = infini). 4. Contrôler le capteur de température de l'eau et les connexions. Voir la section Capteur de température de l'eau, page 9.

DISPLAY AFFICHAGE	EXPLANATION AND RECOMMENDED PROCEDURE	DESCRIPTION ET MÉTHODE DE RÉPARATION RECOMMANDÉE
F 24	WATER TEMPERATURE SENSOR ERROR If the water temperature sensor (NTC) value is out of range (23°F to 217°F [-5°C to 103°C]) during the water-heating step of the WASH cycle. NOTE: To find correct Ohm reading refer to the Water Temperature Sensor section, page 9.	CAPTEUR DE TEMPÉRATURE DE L'EAU - ERREUR <i>Si la valeur produite par le capteur de température de l'eau est hors de la plage normale (-5°C à 103°C [23°F à 217°F]) durant l'étape de chauffage de l'eau du programme de lavage.</i> NOTE : Pour la valeur de résistance correcte, voir la section Capteur de température de l'eau, page 9.
	Possible Causes/Procedure 1. Unplug washer or disconnect power. 2. Check the water temperature sensor and connection to it. 3. Check resistance of heating element, if present on this model (abnormal = infinity). 4. Refer to the Water Temperature Sensor section, page 9.	Causes possibles/Méthode 1. Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique. 2. Contrôler le capteur de température de l'eau et les connexions. 3. Contrôler la résistance de l'élément chauffant, s'il y en a un dans ce modèle (anormal = infini). 4. Voir la section Capteur de température de l'eau, page 9.
F 25	DRIVE MOTOR TACHOMETER ERROR If the control is unable to properly detect motor speed, the machine shuts down. If a failure occurs during high-speed spin, the door unlocks after 3 minutes.	TACHYMÈTRE DU MOTEUR D'ENTRAÎNEMENT - ERREUR <i>Si le système de commande ne peut détecter convenablement la vitesse du moteur, la machine cesse de fonctionner. Si une défaillance survient durant l'étape d'essorage à haute vitesse, la porte sera déverrouillée après trois minutes.</i>
	Possible Causes/Procedure 1. Verify the shipping system including shipping bolts, spacers and the power cord are removed. 2. Unplug washer or disconnect power. 3. Check drive motor tachometer resistance. It should be approx. 115 Ω. 4. Check wire harness connections between the drive motor and the Motor Control Unit (MCU), and between the MCU and the Central Control Unit (CCU). 5. Plug in washer or reconnect power. 6. Check the MCU by looking for operations of the drive motor. 7. Check the drive motor for powered rotations.	Causes possibles/Méthode 1. Vérifier que le matériel d'expédition (vis de calage et cales d'espacement) et le cordon d'alimentation ont été retirés. 2. Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique. 3. Contrôler la résistance du tachymètre du moteur d'entraînement; la valeur mesurée doit être environ 115 Ω. 4. Contrôler les connexions du câblage entre le moteur d'entraînement et le module de commande du moteur, et entre le module de commande du moteur et le système de commande central. 5. Brancher la laveuse ou reconnecter la source de courant électrique. 6. Contrôler le fonctionnement du module MCM, par observation du fonctionnement du moteur d'entraînement. 7. Contrôler le fonctionnement du moteur d'entraînement pour les rotations.
F 26	DOOR SWITCH ERROR If the door has not been opened for 3 consecutive cycles or the door switch is open while the door is locked for more than 5 seconds.	ERREUR CONTACTEUR DE PORTE <i>Si la porte n'a pas été ouverte pendant 3 programmes consécutifs, ou si le contacteur de la porte s'ouvre alors que la porte est verrouillée pendant plus de 5 secondes.</i>
	Possible Causes/Procedure ■ Door not opened during 3 consecutive cycles. 1. Open and close the door. 2. Verify CCU operating by running a Diagnostic test or any cycle. ■ Door switch open while door is locked. 1. Push the door and check if it completely closed. 2. Verify CCU operation by running a Diagnostic Test or any cycle. 3. Check door switch contacts. 4. The resistance of both door coils (between pin 1 and 3) should be approx. 320 Ω.	Causes possibles/Méthode ■ Aucune ouverture de la porte pendant l'exécution de 3 programmes consécutifs. 1. Ouvrir et refermer la porte. 2. Vérifier le bon fonctionnement du MCC : exécuter un test de diagnostic, ou un programme de lavage. ■ Ouverture du contacteur de la porte alors que la porte est verrouillée. 1. Appuyer sur la porte et vérifier qu'elle est parfaitement fermée. 2. Vérifier le bon fonctionnement du MCC : exécuter un test de diagnostic, ou un programme de lavage. 3. Contrôler les contacts du contacteur de la porte. 4. La valeur de résistance mesurée pour les deux bobines de la porte (entre les broches 1 et 3) devrait être environ 320 Ω.
F 27	OVERFLOW CONDITION If there is too much water or foam in the machine the overflow contact on the pressure switch is closed. If the valves are open they are automatically closes and the drain pump is switched on for at least 30 seconds. If overflow occurs 5 times the error code is displayed and the pump drains the machine. To unlock the door press PAUSE/CANCEL.	DÉBORDEMENT <i>S'il y a trop d'eau ou de mousse dans la machine, le contact de détection de débordement du module contacteur manométrique est fermé. Si les électrovannes d'admission d'eau sont ouvertes, elles se ferment automatiquement et la pompe de décharge se met en marche pour au moins 30 secondes. Si la situation du débordement se répète 5 fois, le code d'anomalie est affiché et la pompe exécute la vidange de la machine. Pour déverrouiller la porte, appuyer sur la touche PAUSE/CANCEL.</i>
	Possible Causes/Procedure 1. Check the drain hose and make sure it is not plugged or kinked. 2. Unplug washer or disconnect power. 3. Check wire harness connections to the drain pump, pressure switch, water inlet valve, and Central Control Unit (CCU). 4. Check/clean drain pump filter of foreign objects. 5. Check for drain pump failure. 6. Check the inlet valve for proper shut off. 7. Check the pressure switch for proper operation.	Causes possibles/Méthode 1. Inspecter le tuyau de vidange; vérifier qu'il n'est pas obstrué ou écrasé. 2. Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique. 3. Contrôler les connexions du câblage sur pompe de vidange, contacteur manométrique, l'électrovanne d'admission d'eau et module de commande central (MCC). 4. Inspecter le filtre de la pompe de vidange; le cas échéant, enlever toute matière étrangère. 5. Déterminer si la pompe de vidange est défaillante. 6. Déterminer si les électrovannes d'entrée d'eau se ferment bien. 7. Contrôler le fonctionnement du contacteur manométrique.

DISPLAY AFFICHAGE	EXPLANATION AND RECOMMENDED PROCEDURE	DESCRIPTION ET MÉTHODE DE RÉPARATION RECOMMANDÉE
F 28	SERIAL COMMUNICATION ERROR The communication between the Central Control Unit (CCU) and the Motor Control Unit (MCU) cannot be sent correctly.	COMMUNICATION SÉRIELLE – ERREUR Panne de communication entre le module de commande central et le module de commande du moteur.
	Possible Causes/Procédure 1. Unplug washer or disconnect power. 2. Check wire harness connections to the MCU, the motor, and Central Control Unit (CCU). – Check connections of the CCU board within the housing. – Make sure all grounding switches are engaged. 3. Check the drive system for any worn or failed components. 4. Plug in washer or reconnect power. 5. Verify CCU operation by running a Diagnostic Test or any cycle. 6. Check the MCU by looking for operations of the drive motor. 7. Check the drive motor for powered rotations. 8. Check that the serial harness at the MCU is not mounted upside down. The wires should be to the left when facing the MCU connectors.	Causes possibles/Méthode 1. Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique. 2. Contrôler les connexions du câblage sur module de commande du moteur (MCM), moteur et module de commande central (MCC). – Contrôler les connexions de la carte de circuits du MCC dans le logement. – Vérifier que tous les contacteurs de liaison à la masse sont engagés. 3. Inspecter le système de transmission; rechercher des composants usés ou défectueux. 4. Brancher la laveuse ou reconnecter la source de courant électrique. 5. Vérifier le bon fonctionnement du module de commande (MCM) : commander l'exécution du test de diagnostic ou d'un des programmes disponibles. 6. Contrôler le fonctionnement du module MCM, par observation du fonctionnement du moteur d'entraînement. 7. Contrôler le fonctionnement du moteur d'entraînement pour les rotations. 8. Vérifier que le câblage en série du module de commande du moteur (MCM) n'est pas monté à l'envers. Les conducteurs devraient se trouver à gauche quand ils sont en face des connecteurs du module de commande du moteur.
F 29	DOOR UNLOCK ERROR If the door unlock has failed 6 times.	DÉVERROUILLAGE PORTE – ERREUR Échec de 6 tentatives de déverrouillage de la porte.
	Possible Causes/Procédure ■ Door lock mechanism is broken. ■ Door switch/lock unit failure. 1. Check door switch/lock unit for foreign objects. 2. Unplug washer or disconnect power. 3. Check wire harness connections to the door switch/lock unit and Central Control Unit (CCU). 4. Check door switch contacts. 5. The resistance of both door coils (between pin 1 and 3) should be approx. 320 Ω. NOTE: The door switch/lock unit can be manually unlocked. See Manually Unlocking The Door Lock System, page 10.	Causes possibles/Méthode ■ Mécanisme de verrouillage de la porte brisé. ■ Défaillance de l'ensemble contacteur/verrou de porte. 1. Contrôler l'ensemble contacteur/verrou de porte – rechercher des matières étrangères. 2. Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique. 3. Contrôler les connexions du câblage sur l'ensemble contacteur/verrou de porte et sur le module de commande central (MCC). 4. Contrôler les contacts du contacteur de la porte. 5. La résistance des deux bobines associées à la porte (entre les broches 1 et 3) devrait être d'environ 320 Ω. NOTE : On peut déverrouiller manuellement l'ensemble contacteur/verrou de porte. Voir Déverrouillage manuel de la porte, page 10.
F 30	DISPENSER SYSTEM ERROR When the dispenser motor cannot be driven to its proper position.	ERREUR DU SYSTÈME DE DISTRIBUTION DE PRODUITS Lorsque le moteur du distributeur ne peut se placer à la position correcte.
	Possible Causes/Procédure 1. Unplug washer or disconnect power. 2. Check mechanical linkage from dispenser motor to the top of the dispenser. 3. Check wire harness connections to the dispenser motor and Central Control Unit (CCU). 4. Check dispenser motor for powered rotations.	Causes possibles/Méthode 1. Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique. 2. Contrôler la timonerie mécanique entre le moteur du distributeur et le sommet du distributeur. 3. Contrôler les connexions du câblage sur le moteur du distributeur et le MCC. 4. Contrôler le moteur du distributeur - rotation lors de la mise sous tension.
F 31	MOTOR CONTROL UNIT FAILURE If the heat sink gets too hot, the Motor Control Unit (MCU) will stop the motor, the MCU will communicate this failure to the Central Control Unit (CCU), then the CCU will reset the MCU. If the condition continues four times, the F31 code will show.	DÉFAILLANCE DU MODULE DE COMMANDE DU MOTEUR Si le bac d'eau chaude devient trop chaud, le module de commande du moteur (MCM) arrêtera le moteur, le MCM communiquera cette erreur au module de commande central (MCC), le MCC réajustera alors le MCM. Si ceci se produit quatre fois, le code d'erreur F31 s'affichera.
	Possible Causes/Procédure 1. Check for proper installation, verify the unit is not located near a source of heat and has proper ventilation. 2. Unplug washer or disconnect power. 3. Check wire harness connections to the MCU, the motor, and Central Control Unit (CCU). 4. Check the drive system for any worn or failed components. 5. Plug in washer or reconnect power. 6. Check the MCU by looking for operations of the drive motor. 7. Check the drive motor for powered rotations.	Causes possibles/Méthode 1. Vérifier que l'appareil a été correctement installé; vérifier que l'appareil n'est pas proche d'une source de chaleur, et qu'il est bien ventilé. 2. Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique. 3. Contrôler les connexions du câblage sur MCM, moteur et MCC. 4. Inspecter le système d'entraînement; rechercher les composants usés ou défectueux. 5. Brancher la laveuse ou reconnecter la source de courant électrique. 6. Contrôler le MCM : vérifier le bon fonctionnement du moteur d'entraînement. 7. Contrôler le moteur d'entraînement pour les rotations lors de la mise sous tension.

DISPLAY AFFICHAGE	EXPLANATION AND RECOMMENDED PROCEDURE	DESCRIPTION ET MÉTHODE DE RÉPARATION RECOMMANDÉE
F 32	PRESSURE SWITCH FAILURE If there is no electrical supply to the Pressure Switch from the CCU or if the Pressure Switch contacts are worn out, then a Pressure Switch Failure is displayed.	DÉFAILLANCE DU CONTACTEUR MANOMÉTRIQUE Si le MCC ne fournit pas la tension électrique nécessaire au contacteur manométrique, ou si les contacts du contacteur manométrique sont usés, l'afficheur présente le code de défaillance du contacteur manométrique.
	Possible Causes/Procédure 1. Check Pressure Switch harness for continuity. 2. Check Pressure Switch for correct working with a DVM/VOM. 3. To manually check the function of the Pressure Switch, remove hose from switch and apply air to switch. Audible clicks will be heard from the switch.	Causes possibles/procédure 1. Contrôler la continuité du câblage du contacteur manométrique. 2. Vérifier le bon fonctionnement du contacteur manométrique avec un multimètre. 3. Pour contrôler manuellement le fonctionnement du module du contacteur manométrique, déconnecter le tuyau du module, et souffler dans le tuyau pour exercer une pression sur le contacteur manométrique. On devra percevoir le déclic audible lors des manœuvres du contacteur.
F 42	MOTOR CONTROL UNIT FAILURE - REPETITIVE UNDERVOLTAGE The Motor Control Unit continuously checks for voltage. If during one wash cycle 4 undervoltages occur then a Motor Control Unit failure is displayed.	DÉFAILLANCE DU MCM – TENSION DÉFICIENTE RÉPÉTITIVEMENT Le module de commande du moteur contrôle la tension en continu. Si durant l'exécution d'un programme de lavage, le système détecte 4 fois une tension insuffisante, l'afficheur présente le code de défaillance du module de commande du moteur.
	Possible Causes/Procédure 1. Household power supply is too low. 2. Check the wire harness connections to the Motor Control Unit, Central Control Unit, and Interference Filter. 3. Replace the Motor Control Unit.	Causes possibles/procédure 1. Tension insuffisante fournie par le câblage électrique de la résidence. 2. Contrôler la qualité des connexions des conducteurs sur MCM, MCC et filtre anti-interférence). 3. Remplacer le MCM.
F 70	CENTRAL CONTROL UNIT HEARTBEAT FAILURE If a Central Control Unit Heartbeat Failure is displayed, no communication is detected from the Central Control Unit to the User Interface.	DÉFAILLANCE DU MCC (Signaux de contrôle du fonctionnement) Signaux de contrôle du fonctionnement constamment absents sur le MCC – mesure via l'interface utilisateur sur la ligne de communication entre MCC et IU.
	Possible Causes/Procédure 1. Check for continuity of the User Interface harness. 2. Check wire harness connections to the User Interface and the Central Control Unit. 3. Replace User Interface if drum is rotating. 4. Replace Central Control Unit if drum is not moving.	Causes possibles/procédure 1. Contrôler la continuité des conducteurs du câblage de l'interface utilisateur. 2. Rechercher des connexions défectueuses sur IU et MCC. 3. Remplacer l'IU si la rotation du tambour s'inverse. 4. Remplacer le MCC si la rotation du tambour ne s'inverse pas.
F 71	USER INTERFACE HEARTBEAT FAILURE If a Central Control Unit Heartbeat Failure is displayed, no communication is detected from the User Interface to the Central Control Unit.	DÉFAILLANCE DE L'IU (Signaux de contrôle du fonctionnement) Si l'afficheur présente le code de défaillance du module de commande central (signaux de contrôle du fonctionnement), aucune communication n'est détectée entre l'interface utilisateur et le module de commande central.
	Possible Causes/Procédure 1. Check for continuity of the User Interface harness. 2. Check wire harness connections to the User Interface and the Central Control Unit. 3. Replace User Interface if drum is rotating. 4. Replace Central Control Unit if drum is not moving.	Causes possibles/procédure 1. Contrôler la continuité des conducteurs du câblage de l'interface utilisateur. 2. Contrôler les connexions du câblage sur l'interface utilisateur et le module de commande central. 3. S'il y a une rotation du tambour, remplacer l'interface utilisateur. 4. S'il n'y a pas de rotation du tambour, remplacer le module de commande central.
Sud	SUDS LOCK (OVERDOSE OF DETERGENT DETECTED DURING THE WASH CYCLE) If suds are detected continuously by the pressure switch during the drain or spin phases, the washer will fill 4 liters of water and during 5 minutes the unit will rest without tumbling, the water will be drained and it will try to spin or drain again.	BLOCAGE PAR LA MOUSSE (QUANTITÉ EXCESSIVE DE DÉTERGENT DÉTECTÉE DURANT LE PROGRAMME DE LAVAGE) Si le contacteur manométrique détecte constamment de la mousse durant les phases de vidange ou d'essorage, le système commande l'introduction de 4 litres d'eau et une période de repos de 5 minutes sans culbutage; l'eau est ensuite vidangée et la machine exécute de nouveau l'opération de vidange ou d'essorage.
	Possible Causes/Procédure ■ If too much detergent was used: 1. Run through a RINSE/SPIN cycle. 2. Run a NORMAL cycle without adding any detergent. ■ This should clear the unit of the excess detergent. 1. Check the drain hose and make sure it is not plugged or kinked. 2. Unplug washer or disconnect power. 3. Check wire harness connections to the drain pump, pressure switch, and Central Control Unit (CCU). 4. Check/clean drain pump filter of foreign objects. 5. Plug in washer or reconnect power. 6. Check drain pump. 7. Check the pressure switch. 8. Verify CCU operation by running a Diagnostic Test or any cycle.	Causes possibles/procédure ■ Utilisation d'une quantité excessive de détergent : 1. Exécuter un programme RINÇAGE/ESSORAGE. 2. Exécuter un programme NORMAL sans addition de détergent. ■ Ceci devrait éliminer l'excès de détergent de la machine. 1. Inspecter le tuyau de vidange; vérifier l'absence d'obstruction ou déformation (écrasement). 2. Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique. 3. Contrôler la qualité des connexions des conducteurs sur pompe de décharge, contacteur manométrique et module de commande central (MCC). 4. Nettoyer le filtre de la pompe de décharge – éliminer toute matière étrangère. 5. Brancher la laveuse ou reconnecter la source de courant électrique. 6. Contrôler la pompe de décharge. 7. Contrôler le contacteur manométrique. 8. Vérifier le bon fonctionnement du MCC : exécuter un test de diagnostic, ou un programme de lavage.

DISPLAY AFFICHAGE	EXPLANATION AND RECOMMENDED PROCEDURE	DESCRIPTION ET MÉTHODE DE RÉPARATION RECOMMANDÉE
	(CLEANING CYCLE) UNLOAD INDICATION	(PROGRAMME DE NETTOYAGE) INDICATION DU BESOIN DE DÉCHARGEMENT
	If during Cleaning cycle Load was detected inside the drum, Cleaning cycle is interrupted and "rL" is indicated on User.	Si une charge de linge est détectée dans la machine durant le programme de nettoyage, le programme de nettoyage est interrompu et le code d'anomalie "rL" apparaît sur l'afficheur.
	Possible Causes/Procedure – Unload the drum.	Causes possibles/procédure – Retirer la charge de linge de la machine.
	NOT SUPPORTED	PAS PRIS EN CHARGE
	User selected on the UI the unsupported Cycle on the CCU. Mismatch of User Interface and CCU or corrupted EEPROM.	L'utilisateur a sélectionné via l'IU un programme qui n'est pas pris en charge par le MCC; non-correspondance entre l'interface utilisateur et le MCC, ou EEPROM détériorée.
	Possible Causes/Procedure 1. Perform Service Cycle to pair the UI and CCU SW. 2. Replace User Interface. If failure still present: 3. Replace also the CCU. NOTE: During first powerup of new CCU and UI combination, a bootphase (uploading parameters) will be performed.	Causes possibles/procédure 1. Exécuter le programme Service pour rétablir l'appariement entre les logiciels pour IU et MCC. 2. Remplacer l'interface utilisateur. Si l'anomalie est toujours présente : 3. Remplacer également le MCC. NOTE : Lors de la première mise sous tension de la nouvelle combinaison MCC/IU, une opération de mise à jour des paramètres est exécutée.

DIAGNOSTIC TEST

There are two operation modes:

- Indication of last four error states that have been recorded by the appliance, indication of the SW versions and implementation of the automatic test program.
- Starting Diagnostic Test only.

Starting Error History, Software Versions and Diagnostic Test:

NOTE: Washer must be empty and the control must be in the OFF state.

1. Close the door.
2. Select any one key (except "Stop/Cancel" and Control Lock (EOC) and follow the steps below, using the same key:

Press/hold for 2-5 seconds → Release for 2-5 seconds → Press/hold for 2-5 seconds → Release for 2-5 seconds → Press/hold for 2-5 seconds

3. Upon release, all yellow/green console LED lights will turn ON for 5 sec.
4. If there are any failure codes stored by the washer the display shows them.
Note: the last 4 errors will be displayed.
5. Press the same key to advance to the next code.
6. After the indication of error codes, the UI, CCU and MCU SW version will be displayed.
7. All green console LED lights will turn ON for 5 seconds.
8. Next washer begins the automated diagnostic test.
9. To cancel out of service mode press "stop" button.

TESTS DE DIAGNOSTIC

Il y a deux modes de fonctionnement :

- Indication des quatre derniers codes d'erreur enregistrés par l'appareil, indication des versions des logiciels, et mise en œuvre du programme de test automatique.
- Lancement du processus de test automatique seulement.

Lancement des tests pour Historique des erreurs, versions des logiciels et diagnostic :

NOTE : Il faut que la machine soit vide et que le système de commande soit à l'état d'arrêt.

1. Fermer la porte.
2. Sélectionner une touche quelconque (sauf "Stop/Cancel") et Verrouillage des commandes), et exécuter le processus ci-dessous avec la même touche :

Appuyer/maintenir la pression pendant 2-5 secondes → Lâcher pendant 2-5 secondes → Appuyer/maintenir la pression pendant 2-5 secondes → Lâcher pendant 2-5 secondes → Appuyer/maintenir la pression pendant 2-5 secondes

3. Lorsqu'on lâche la touche, tous les témoins DEL jaune/vert de la console s'illuminent pendant 5 secondes.
4. Si l'appareil a enregistré un ou plusieurs codes d'anomalie, ceux-ci sont présentés sur l'afficheur.
Note : Les 4 derniers codes d'anomalie sont affichés.
5. Appuyer sur la même touche pour passer au code suivant.
6. Après l'affichage des codes d'erreur, l'afficheur présente les versions des logiciels pour IU, MCC et MCM.
7. Les témoins DEL verts s'illuminent pendant 5 secondes.
8. Ensuite la laveuse entreprend le test de diagnostic automatique.
9. Pour quitter le mode Service, appuyer sur le bouton "stop".

Starting Diagnostic Test Only

Execute this procedure with an empty drum. All of the steps below must be done in sequence in order to reach the Diagnostic test. This executes the automatic test only.

1. Close the door.
2. Push power.
3. Select the "Drain and Spin" program.
4. Deselect the rinse option (for Kenmore only).
5. Select "No spin".
6. Push "Prewash" option four times within five seconds. If Prewash is not present on this model, press "Extra Rinse" option four times within five seconds.
7. The automated test program is started (not possible to skip steps).
8. To cancel the test program press the "Stop" button.

Lancement des tests de diagnostic seulement

Exécuter ce processus alors que le tambour est vide. On doit exécuter toutes les étapes décrites ci-dessous dans l'ordre indiqué pour atteindre le mode de test de diagnostic. Ceci commande l'exécution du processus de test automatique seulement.

1. Fermer la porte.
2. Appuyer sur le bouton de mise en marche.
3. Sélectionner le programme "Vidange et essorage".
4. Désactiver l'option de rinçage (Kenmore seulement).
5. Sélectionner "No spin"/Pas d'essorage.
6. Appuyer quatre fois en moins de cinq secondes sur le bouton de l'option "Prewash"/Prélavage. Si l'appareil ne comporte pas la fonction de prélavage, appuyer quatre fois en moins de cinq secondes sur le bouton de l'option "Extra Rinse"/Rinçage supplémentaire.
7. Le programme de test automatique est alors lancé (il n'est pas possible d'omettre des étapes).
8. Pour interrompre le programme de test, appuyer sur le bouton "Stop".

HISTORY OVERVIEW TEST PROGRAM**PROGRAMME DE TEST - PRÉSENTATION GÉNÉRALE**

Indication	Control Action	Actuators	Action de commande	Organe de commande à contrôler
C:00	Door locks.	■ Door lock system	Porte verrouillée.	■ Système verrou de porte
C:01	Fill by cold water inlet valve.	■ Flowmeter ■ Cold water inlet valve	Remplissage avec de l'eau froide.	■ Débitmètre ■ Électrovanne eau froide
C:02	Distribution system is set to Prewash position.	■ Dispenser motor ■ Dispenser contact	Système de distribution réglé à la position prélavage.	■ Moteur du distributeur ■ Contacteur du distributeur
C:03	Fill by hot water inlet valve.	■ Hot water inlet valve	Remplissage avec de l'eau chaude.	■ Électrovanne d'admission d'eau chaude
C:04	Drum rotates clockwise at wash speed.	■ Motor ■ Motor Control (MCU)	Rotation du tambour dans le sens horaire à la vitesse de lavage.	■ Moteur ■ Module de commande du moteur (MCM)
C:05	Heater (if present on this model) is switched ON. Drum rotates clockwise at wash speed. If there is not enough water in the tub, the water inlet valve will be switched ON to achieve the minimum water volume.	■ Heater (if present on this model). ■ NTC	L'élément chauffant (s'il est présent sur ce modèle) est alimenté. Le tambour tourne dans le sens horaire à la vitesse de lavage. S'il n'y a pas suffisamment d'eau dans la cuve, l'électrovanne d'admission d'eau s'ouvre pour permettre le remplissage jusqu'au niveau minimum nécessaire.	■ L'élément chauffant (si présent sur ce modèle). ■ NTC
C:06	Drain pump is ON.	■ Drain pump	Pompe de décharge alimentée.	■ Pompe de décharge
C:07	Drum rotates counterclockwise from 35 to 90 rpm within 15 seconds.	■ Motor ■ Motor Control (MCU)	Rotation du tambour dans le sens anti-horaire (vitesse de 35 à 90 trs/minutes atteinte en moins de 15 secondes).	■ Moteur ■ Module de commande du moteur (MCM)
C:08	Drum rotates counterclockwise at maximum speed. -If max. speed = EXTRA HIGH, drum speed = > 1000 rpm. -If max. speed = HIGH, drum speed = > 800rpm.	■ Motor ■ Motor Control (MCU)	Rotation du tambour dans le sens anti-horaire à la vitesse maximale. - Si vitesse max. = EXTRA HAUTE, vitesse du tambour = > 1 000 trs/min. - Si vitesse max. = HAUTE, vitesse du tambour = > 800 trs/min.	■ Moteur ■ Module de commande du moteur (MCM)

MANUAL DIAGNOSTIC TEST

The washer must be empty and the control must be in the OFF state before pressing the touch-pad sequence to start the test.

Starting the Test Mode.

- Close the door.
- Select any one key (except "PAUSE/CANCEL") and follow the steps below, using the same key:

Press/hold for 4 seconds → Release for 4 seconds → Press/hold for 4 seconds → Release for 4 seconds → Press/hold for 4 seconds → Release for 4 seconds → Press/hold for 4 seconds

NOTE: Wait until door locks and use the same key to jump over single tests in the test program.

Be sure to perform the Diagnostic Tests before replacing the system components.

NOTE: If an error has occurred or does occur at any time in the test program. The test program stops at this point and the corresponding error code is displayed.

Pump Continuity Test

1. Unplug washer or disconnect power.
2. Disconnect the wire harness from the discharge pump motor and measure the resistance of the motor. Use the following table:

Pins	Results
1 to 2	Normal = approx. 15.8 Ω Abnormal = Infinity

Motor Continuity Test

1. Unplug washer or disconnect power.
2. Disconnect the wire harness from the motor and measure the resistance of the motor. Use the following table:

Pins	Results
1 to 2	Normal = approx. 6 Ω Abnormal = Infinity
2 to 3	
1 to 3	

Water Temperature Sensor

1. Unplug washer or disconnect power.
2. Disconnect the wire harness from the water temperature sensor and measure the resistance of the sensor. Use the following table. An abnormal condition is an open circuit.

Temperature	Results
32°F (0°C)	35.9 kΩ
50°F (10°C)	22.7 kΩ
68°F (20°C)	14.8 kΩ
86°F (30°C)	9.7 kΩ
140°F (60°C)	3.2 kΩ
158°F (71°C)	2.3 kΩ
203°F (96°C)	1 kΩ

TEST DE DIAGNOSTIC MANUEL

Il faut que la laveuse soit vide et que le système de commande soit à la configuration d'arrêt avant qu'on exécute la séquence de pressions sur les touches pour lancer le test.

Passage au mode de test.

- Fermer la porte.
- Sélectionner une touche quelconque (sauf "Pause/Cancel"), et exécuter le processus ci-dessous avec la même touche :

Appuyer/maintenir la pression pendant 4 secondes → Lâcher pendant 4 secondes → Appuyer/maintenir la pression pendant 4 secondes → Lâcher pendant 4 secondes → Appuyer/maintenir la pression pendant 4 secondes → Lâcher pendant 4 secondes → Appuyer/maintenir la pression pendant 4 secondes

NOTE : Attendre le verrouillage de la porte, et utiliser la même touche pour passer d'une étape à la suivante du programme de test (par exemple pour omettre une étape).

On doit toujours exécuter le test de diagnostic avant de remplacer un composant du système.

NOTE : Si une anomalie a été identifiée ou survient à un moment quelconque du programme de test. Le programme de test s'interrompt à ce point et le code d'erreur correspondant est affiché.

Test de continuité de la pompe

1. Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique.
2. Débrancher le câblage du moteur de la pompe de décharge et mesurer la résistance des bobinages du moteur. Voir le tableau suivant :

Broches	Résultats
1 à 2	Normal = environ 15,8 Ω Anormal = infini

Moteur – Test de continuité

1. Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique.
2. Débrancher le câblage du moteur; mesurer la résistance des bobinages du moteur. Comparer avec l'information du tableau suivant :

Broches	Résultats
1 à 2	Normal = environ 6 Ω Anormal = infini
2 à 3	
1 à 3	

Capteur de température de l'eau

1. Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique.
2. Débrancher le câblage du capteur de température de l'eau; mesurer la résistance du capteur; comparer avec l'information du tableau suivant. Situation anormale = circuit ouvert.

Température	Résultats
0°C (32°F)	35,9 kΩ
10°C (50°F)	22,7 kΩ
20°C (68°F)	14,8 kΩ
30°C (86°F)	9,7 kΩ
60°C (140°F)	3,2 kΩ
71°C (158°F)	2,3 kΩ
96°C (203°F)	1 kΩ

Manually Unlocking the Door Lock System

1. Unplug washer or disconnect power.
2. Remove the lower kick panel.
3. Reach up along the inside of the front and locate the bottom of the door switch/lock unit.
4. Located on the bottom of the door switch/lock unit is a tear-drop shaped tab.
5. Gently pull the tab down about a 1/4" or until a click is heard.
6. The door may be opened.

ELECTRONIC ASSEMBLIES - REMOVAL OR REPLACEMENT

IMPORTANT: Electrostatic (static electricity) discharge may cause damage to electronic control assemblies. See page 1 for details.

NOTE: Be sure to perform the Diagnostic Tests before replacing the control board.

To remove Central Control Unit (CCU):

1. Unplug washer or disconnect power.
2. Operate the locking on the left rear upper side of the CCU. To find them, feel along the metal rail.
3. Move it backwards.
4. Remove all connectors from the CCU.
5. Lift the CCU out of the Side Panel.

To reassemble CCU:

1. Hang the CCU in the Side Panel.
2. Plug in all connectors/reconnect the harness.
3. Shift/slide it to the front until you hear a small "click" from the hook.

To remove the touch-pad/LED assembly:

1. Unplug washer or disconnect power.
2. Remove the three screws on the back of the lid. Slide the lid backward and remove it.
3. To remove front console, door trim ring must first be removed. Open door and remove trim ring by pulling towards you. On Whirlpool models there are two additional locking tabs that must be unlatched first with flat bladed screw driver at the top of the trim ring.
4. Remove dispenser drawer.
5. Remove the two screws that are by the dispenser drawer.
6. On the upper side of the touch-pad/LED assembly there are 3 latches. On (WH) there are 4 latches. Unlatch them with a flat bladed screwdriver.
7. Remove the CCU. See under removing CCU.
8. Press with a flat bladed screwdriver the hook of the touch-pad/LED assembly in the hole outwardly aside.
9. Remove touch-pad/LED assembly.

To remove Motor Control Unit (MCU):

1. Unplug washer or disconnect power.
2. Remove wire harness cover and disconnect the wire harness from the MCU.
3. With a flat blade screwdriver, lift the front tab up and slide the MCU forward.

To remove line/interference filter:

1. Unplug washer or disconnect power.
2. Disconnect the three connectors from the line filter and power cord.
3. Remove the two screws which secure the line filter to the top brace.

Déverrouillage manuel de la porte

1. Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique.
2. Enlever le panneau de plinthe.
3. Introduire une main à l'intérieur, dans la partie avant. Trouver le bas de l'ensemble contacteur/verrou de porte.
4. En bas de l'ensemble contacteur/verrou de porte, il y a un onglet arrondi.
5. Tirer doucement l'onglet vers le bas, d'environ 1/4 po ou jusqu'à l'émission d'un déclic.
6. Il est alors possible d'ouvrir la porte.

CIRCUITS ÉLECTRONIQUES - DÉPOSE OU REMPLACEMENT

IMPORTANT : Une décharge d'électricité statique peut faire subir des dommages aux circuits électroniques. Pour les détails, voir page 1.

NOTE : Ne pas oublier d'exécuter les tests de diagnostic avant de remplacer la carte des circuits de commande.

Dépose du module de commande central (MCC) :

1. Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique.
2. Manœuvrer les éléments de verrouillage (face supérieure du MCC, en haut/à gauche); on doit les détecter au toucher le long du rail métallique.
3. Pousser le module vers l'arrière.
4. Débrancher tous les connecteurs du MCC.
5. Soulever le MCC pour le séparer du panneau latéral.

Remontage du MCC :

1. Accrocher le MCC sur le panneau latéral.
2. Rebrancher tous les conducteurs et connecteurs sur le MCC.
3. Faire glisser le module vers l'avant jusqu'à la position de blocage – on doit percevoir le déclic d'enclenchement.

Dépose du module clavier/DEL :

1. Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique.
2. Ôter les trois vis à l'arrière du couvercle. Écarter le couvercle vers l'arrière pour l'enlever.
3. Pour enlever la console avant, on doit d'abord enlever l'anneau de garniture de la porte. Ouvrir la porte et enlever l'anneau de garniture (tirer l'anneau vers soi). Pour un modèle Whirlpool, il y a deux loquets additionnels qu'on doit d'abord libérer avec un tournevis à lame plate (au sommet de l'anneau de garniture).
4. Retirer le tiroir du distributeur.
5. Ôter les deux vis exposées après la dépose du tiroir du distributeur.
6. Sur le côté supérieur de l'ensemble clavier/DEL, il y a trois loquets. Sur un modèle WH, il y a quatre loquets. On doit les libérer avec un tournevis à lame plate.
7. Retirer le MCC. Voir le paragraphe concernant la dépose du MCC.
8. Dans le trou, utiliser un tournevis à lame plate pour écarter (vers l'extérieur) le loquet de l'ensemble clavier/DEL.
9. Retirer l'ensemble clavier/DEL.

Dépose du module de commande du moteur (MCM) :

1. Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique.
2. Enlever les organes de protection du câblage, puis débrancher le câblage du module de commande du moteur.
3. Avec un tournevis à lame plate, soulever l'onglet avant et faire glisser le module de commande du moteur vers l'arrière.

Dépose du filtre en série/pour interférences :

1. Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique.
2. Débrancher les trois conducteurs du filtre installé en série avec le cordon d'alimentation.
3. Ôter les deux vis fixant le filtre sur l'entretoise supérieure.

Washer Maintenance Procedure

This washer has a special cycle that uses higher water volumes in combination with liquid chlorine bleach to thoroughly clean the inside of the washer.

NOTES:

- Read these instructions completely before beginning the cleaning process.
- If necessary, the cleaning cycle may be interrupted by pressing STOP. This will stop the cycle. A RINSE/SPIN cycle must then be run to thoroughly rinse the remaining bleach from the unit. Failure to do so will cause damage to the unit and clothing added to the next cycle.

Begin procedure:

1. Open the washer door and remove any clothing or items from the washer.
2. Be sure the door is closed.
3. Open the dispenser drawer and immediately add 2/3 cup (160 mL) of liquid chlorine bleach to the bleach compartment.

NOTE: Do not add any detergent to this cycle. Use of more than 2/3 cup (160 mL) of bleach will cause product damage over time.

4. Be sure dispenser drawer is closed.
5. Select the CLEAN WASHER cycle.
6. Press START.

NOTE: The basket will rotate, then the door will unlock, lock again, and then the cycle will continue.

- The machine will not fill, but the basket will rotate while the washer runs a short sensing cycle. This will take approximately 3 minutes.
7. The cycle will determine if clothing or other items are in the washer.
 - a) If no items are detected in the washer, it will proceed to step 8.
 - b) If any items are detected in the washer, all cycle lights will flash and "rL" will be displayed. (Refer to the Error Display Codes chart, page 7, to confirm failure code.) Associated LED status lights will remain lit. The door will then unlock.
Press STOP to cancel the failure code. Then repeat steps 1, 2 and 6 to start the cycle again.
 8. Once the cycle has begun, allow the cycle to be completed. Cancelling the cycle will take up to 30 minutes to guarantee all bleach is drained out not to damage laundry. The display shows "Int" during this time.
 9. After the cycle is complete, leave the door open, slightly, to allow for better ventilation and drying of washer interior.

Always do the following to maintain washer freshness:

- Use only HE High Efficiency detergent.
- Leave the door slightly open after each cycle to allow for better ventilation and drying of washer interior.
- Repeat the cleaning procedure monthly, using 2/3 cup (160 mL) of liquid chlorine bleach.
- If the procedure does not sufficiently improve the machine freshness, please evaluate your installation and usage conditions for other causes.

Entretien de la laveuse

Cette laveuse comporte un programme spécial utilisant une quantité d'eau supérieure en conjonction avec un agent de blanchiment chloré (liquide) pour un nettoyage approfondi de l'intérieur de la laveuse.

NOTES :

- Lire complètement ces instructions avant d'entreprendre le processus de nettoyage.
- Si nécessaire, il est possible d'interrompre le programme de nettoyage (appuyer sur STOP). On devra ensuite exécuter le programme RINÇAGE/ESSORAGE pour effectuer un rinçage approfondi qui éliminera tout résidu d'agent de blanchiment de l'appareil. Si le rinçage n'est pas exécuté, l'appareil pourra subir des dommages, de même que le linge qui serait introduit dans la machine pour le prochain lavage.

Lancement du processus :

1. Ouvrir la porte de la laveuse; retirer tous les articles ou le linge pouvant se trouver dans la laveuse.
2. Veiller à bien fermer la porte.
3. Ouvrir le tiroir du distributeur, et ajouter immédiatement 2/3 de tasse (160 mL) d'agent de blanchiment chloré liquide dans le réceptacle destiné à le recevoir.

NOTE : Ne pas introduire de détergent pour ce programme. L'emploi répétitif d'une quantité d'agent de blanchiment supérieure à 2/3 de tasse (160 mL) détériorera progressivement la machine.

4. Veiller à bien fermer le tiroir du distributeur.
5. Sélectionner le programme de nettoyage de la laveuse.
6. Appuyer sur le bouton de mise en marche

NOTE : Le panier commence à tourner, puis la porte se déverrouille puis se verrouille à nouveau, puis le programme se poursuit.


- La machine ne se remplit pas d'eau, mais le panier poursuit sa rotation tandis que la laveuse exécute un bref programme de détection pendant environ 3 minutes.
7. Durant l'exécution de ce programme, la machine détermine s'il y a du linge ou d'autres articles dans la laveuse.
 - a) Si aucun article n'est détecté dans la laveuse, le programme se poursuit à l'étape 8.
 - b) Si des articles sont détectés dans la laveuse, tous les témoins lumineux des programmes clignotent et l'afficheur présente "rL". (Pour confirmer les codes d'anomalie, consulter le tableau des codes de défaillance/erreur à la page 7.) Les DEL de statut connexes demeurent illuminées. La porte se déverrouille ensuite.
Appuyer sur la touche STOP pour faire disparaître le code d'anomalie. Répéter ensuite les étapes 1, 2 et 6 pour lancer de nouveau le programme.
 8. Lorsque l'exécution du programme a commencé, on doit laisser le programme se poursuivre. Après une commande d'annulation, l'exécution du programme peut se poursuivre pendant 30 minutes pour l'évacuation de tout résidu d'agent de blanchiment, pour qu'il n'y ait aucun risque pour le linge par la suite. Durant cette période, l'afficheur présente "Int".
 9. Après l'exécution complète du programme, laisser la porte entrouverte pour faciliter l'aération et le séchage des surfaces intérieures de la laveuse.

Pour entretenir la fraîcheur de la laveuse, veiller à toujours observer ce qui suit :

- Utiliser uniquement un détergent HE (haute efficacité).
- Laisser la porte entrouverte après chaque programme pour faciliter l'aération et le séchage des surfaces internes de la laveuse.
- Répéter le processus de nettoyage chaque mois avec 2/3 de tasse (160 mL) d'agent de blanchiment chloré liquide.
- Si l'exécution de l'opération de nettoyage n'améliore pas suffisamment la fraîcheur de la machine, évaluer les caractéristiques d'installation et d'utilisation de la machine pour rechercher d'éventuelles autres causes.

WIRING DIAGRAM

SCHÉMA DE CÂBLAGE

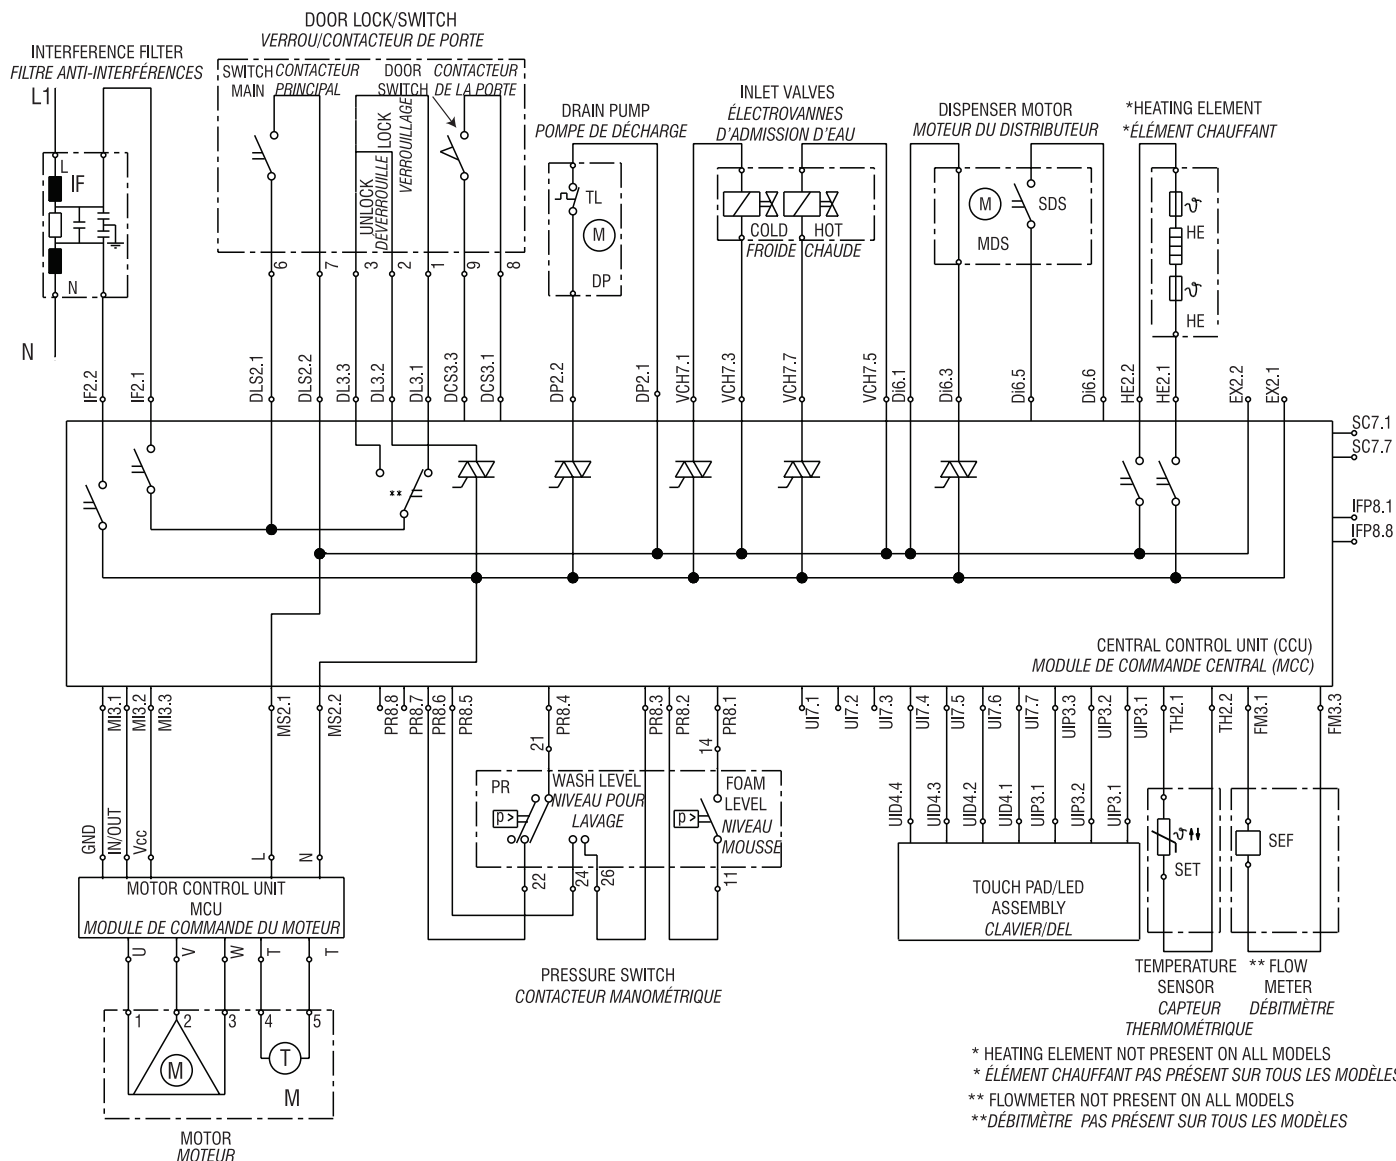

GROUNDING SYSTEM

NOTE: If there are four switches in the washer refer to Figure 1. If there are two switches in the washer refer to Figure 2.

NOTE : Si la laveuse comporte quatre commutateurs, voir la Figure 1. Si elle comporte deux commutateurs, voir la Figure 2.

* MOTOR CONTROL UNIT

* MODULE DE COMMANDE DU MOTEUR

** HEATING ELEMENT NOT PRESENT ON ALL MODELS.

SYSTÈME DE LIAISON À LA TERRE

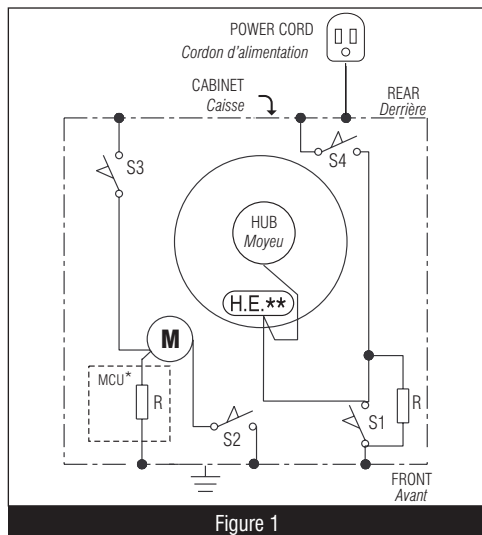


Figure 1

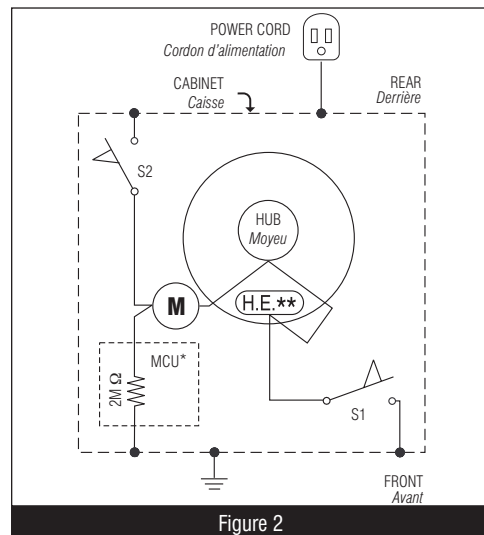


Figure 2

TROUBLESHOOTING GUIDE

GUIDE DE DIAGNOSTIC

PROBLEM PROBLÈME	POSSIBLE CAUSE/TEST	CAUSES POSSIBLES/TEST
WON'T POWER UP (Touch-pads do not respond when pressed.) PAS DE MISE EN MARCHE (Aucune réaction lors des pressions sur les touches du clavier.)	NOTE: Possible Cause/Tests must be performed in the sequence shown for each problem. 1. Check that the unit is plugged into a working outlet and for blown fuses. 2. Unplug washer or disconnect power. 3. Check continuity of line cord and line filter. 4. Check harness connections to CCU. 5. Plug in washer or reconnect power. 6. Check the touch-pad/LED assembly by selecting different cycles and changing the modifiers and options available to confirm the touch-pad/LED is responding. 7. Unplug the harness to UI and check with a DVM or VOM on Connector UIP3 if correct voltage is present. Pin 1: -5V Pin 2: 0V (connection to Line or neutral is present in normal operation). Pin 3: -12V If voltage not present and CCU is powered correctly (line cord and linefilter has continuity) the CCU is broken. 8. Disassemble the UI and check harness to UI and Interconnection on UI between Center and Right Board.	NOTE : Pour chaque problème, on doit exécuter les opérations "Causes possibles/Test" dans l'ordre indiqué. 1. Vérifier que l'appareil est alimenté par une prise de courant fonctionnelle (fusible grillé?). 2. Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique. 3. Contrôler la continuité des conducteurs du cordon d'alimentation et du filtre en série. 4. Contrôler les connexions du câblage sur le module de commande central. 5. Brancher la laveuse ou reconnecter la source de courant électrique. 6. Contrôler l'ensemble clavier/DEL : sélectionner un programme différent et changer les options et modificateurs sélectionnés pour vérifier le bon fonctionnement de l'ensemble clavier/DEL. 7. Débrancher le câblage de l'IU; vérifier avec un voltmètre la présence de la tension correcte sur broche/connecteur UIP3. Broche 1 : -5V Broche 2 : 0 V (connexion sur conducteur phase ou conducteur neutre présente lors du fonctionnement normal). Broche 3 : -12V Si la tension recherchée n'est pas présente tandis que le MCC est correctement alimenté (continuité correcte pour cordon d'alimentation et filtre en série), le MCC est défectueux. 8. Démontez l'IU et contrôlez le câblage et les connecteurs sur l'IU entre la carte centrale et la carte de droite.
WON'T START CYCLE MISE EN MARCHE D'UN PROGRAMME IMPOSSIBLE	1. Open and close the door. Door has to be opened after 3 consecutive cycles. 2. Check the door switch/lock unit using the diagnostics. See Diagnostic Test. 3. If door is locked, drain the unit. Remove lower cover and drain by opening the Pump filter. Release the door as described in the section of door lock failure. 4. Unplug washer or disconnect power. 5. Check the wire harness connections. 6. Plug in washer or reconnect power. 7. Check the touch-pad/LED assembly by selecting different cycles and changing the modifiers and options available to confirm the touch-pad/LED is responding. Start cycle.	1. Ouvrir et refermer la porte : il faut une ouverture de la porte après l'exécution de trois programmes consécutifs. 2. Contrôler l'ensemble contacteur/verrou de porte – voir la méthode de diagnostic à la section "Test de diagnostic". 3. Si la porte est fermée, effectuer une vidange. Enlever le couvercle inférieur, et vidanger : ouvrir le filtre de la pompe. Libérer la porte – voir la description à la section sur la défaillance du verrou de porte. 4. Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique. 5. Contrôler les connexions du câblage. 6. Brancher la laveuse ou reconnecter la source de courant électrique. 7. Contrôler le fonctionnement de l'ensemble clavier/DEL : sélectionner divers programmes et changer les paramètres et options disponibles pour vérifier que l'ensemble clavier/DEL réagit. Lancer le programme.
WON'T SHUT OFF ARRÊT IMPOSSIBLE	1. Check for a Fault/Error Code on the display. If present, try to use the Power or Control On button. 2. Press PAUSE/CANCEL on the touch-pad twice. If present, try to use the Power or Control On button. 3. Check the touch-pad/LED assembly by selecting different cycles and changing the modifiers and options available to confirm the touch-pad/LED is responding. 4. Unplug washer or disconnect power. 5. Check that the drain hose and drain pump filter are clear of foreign objects and not plugged. 6. Plug in washer or reconnect power. 7. Check drain pump. 8. Verify CCU operation by running a Diagnostic Test or any cycle. Check if the UI electronic is assembled correctly in the Control Panel.	1. Observer le code d'erreur sur l'afficheur. S'il existe, essayer d'utiliser le bouton de mise en marche (Power ou Control On). 2. Appuyer deux fois sur la touche PAUSE/CANCEL du clavier. S'il existe, essayer d'utiliser le bouton de mise en marche (Power ou Control On). 3. Contrôler le fonctionnement de l'ensemble clavier/DEL : sélectionner divers programmes et changer les paramètres et options disponibles pour vérifier que l'ensemble clavier/DEL réagit. 4. Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique. 5. Vérifier l'absence d'obstruction dans le tuyau de vidange et sur le filtre de la pompe de vidange (matières étrangères, etc.). 6. Brancher la laveuse ou reconnecter la source de courant électrique. 7. Contrôler la pompe de vidange. 8. Vérifier le bon fonctionnement du module de commande central : commander l'exécution du test de diagnostic ou d'un des programmes disponibles. Vérifier que les composants électroniques de l'IU sont correctement installés dans le tableau de commandes.

TROUBLESHOOTING GUIDE

GUIDE DE DIAGNOSTIC

PROBLEM PROBLÈME	POSSIBLE CAUSE/TEST	CAUSES POSSIBLES/TEST
CONTROL WON'T ACCEPT SELECTIONS LE SYSTÈME DE COMMANDE N'ACCEPTE PAS LES SÉLECTIONS	NOTE: Possible Cause/Tests must be performed in the sequence shown for each problem. 1. Press PAUSE/CANCEL on the touch-pad twice. If present, try to use the Power or Control On button. 2. Drain the unit, then check that the drain hose and drain pump filter are clear of foreign objects. 3. Check the touch-pad/LED assembly by selecting different cycles and changing the modifiers and options available to confirm the touch-pad/LED is responding. 4. Unplug washer or disconnect power. 5. Check harness connections. 6. Plug in washer or reconnect power. 7. Verify CCU operation by running a Diagnostic Test or any cycle.	NOTE : Pour chaque problème, on doit exécuter les opérations "Causes possibles/Test" dans l'ordre indiqué. 1. Appuyer deux fois sur la touche PAUSE/CANCEL du clavier. S'il existe, essayer d'utiliser le bouton de mise en marche (Power ou Control On). 2. Effectuer une vidange, puis vérifier l'absence d'obstruction dans le tuyau de vidange et sur le filtre de la pompe de vidange (matières étrangères, etc.). 3. Contrôler le fonctionnement de l'ensemble clavier/DEL : sélectionner divers programmes et changer les paramètres et options disponibles pour vérifier que l'ensemble clavier/DEL réagit. 4. Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique. 5. Contrôler les connexions du câblage. 6. Brancher la laveuse ou reconnecter la source de courant électrique. 7. Vérifier le bon fonctionnement du module de commande central : commander l'exécution du test de diagnostic ou d'un des programmes disponibles.
	WON'T DISPENSE DISTRIBUTION DE PRODUIT IMPOSSIBLE	1. Vérifier le bon aplomb de l'appareil. 2. Vérifier que le tiroir du distributeur n'est pas obstrué par du détergent. 3. Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique. 4. Contrôler les raccordements aux canalisations d'eau, et le circuit d'eau à l'intérieur de l'appareil. Rechercher des matières étrangères sur les tamis. 5. Contrôler le moteur de distribution. 6. Vérifier l'installation mécanique correcte du moteur du distributeur et de la buse, et les connexions. 7. Contrôler les connexions du câblage. 8. Brancher la laveuse ou reconnecter la source de courant électrique. 9. Vérifier le bon fonctionnement du module de commande central : commander l'exécution du test de diagnostic ou d'un des programmes disponibles.
WON'T FILL REMPLISSAGE IMPOSSIBLE	1. Check inlet valves. 2. Check installation. Verify hot and cold water faucets are open. 3. Unplug washer or disconnect power. 4. Check water connections to the unit and within the unit. Make sure water supply hoses are unobstructed. Check for plugged screen. 5. Plug in washer or reconnect power. 6. Check operating pressure switch. 7. Check drain pump motor. 8. Verify CCU operation by running a Diagnostic Test or any cycle. 9. Check under Won't Dispense problem above.	1. Contrôler les électrovannes d'entrée d'eau. 2. Contrôler l'installation. Vérifier que les robinets d'eau chaude et d'eau froide sont ouverts. 3. Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique. 4. Contrôler les raccordements aux canalisations d'eau, et le circuit d'eau à l'intérieur de l'appareil. S'assurer que les tuyaux d'alimentation en eau et les tamis ne sont pas obstrués. 5. Brancher la laveuse ou reconnecter la source de courant électrique. 6. Contrôler le fonctionnement du contacteur manométrique. 7. Contrôler le moteur de la pompe de vidange. 8. Vérifier le bon fonctionnement du module de commande central : commander l'exécution du test de diagnostic ou d'un des programmes disponibles. 9. Voir le problème "Distribution de produit impossible" ci-dessus.

TROUBLESHOOTING GUIDE

GUIDE DE DIAGNOSTIC

PROBLEM PROBLÈME	POSSIBLE CAUSE/TEST	CAUSES POSSIBLES/TEST
	NOTE: Possible Cause/Tests must be performed in the sequence shown for each problem.	NOTE : Pour chaque problème, on doit exécuter les opérations "Causes possibles/Test" dans l'ordre indiqué.
OVER FILLS REMPISSAGE EXCESSIF	1. Verify the unit is level. 2. Unplug washer or disconnect power. 3. Check pump drain system – this could indicate a failure to drain. 4. Check operating pressure switch. 5. Check if a valve is blocked open, if open uncontrolled filling will occur. Filling is also possible if the power cord is unplugged. 6. Check pressure switch hose. 7. Verify flow meter operation by blowing air through the part and measuring the resistance. 8. Plug in washer or reconnect power. 9. Verify CCU operation by running a Diagnostic Test or any cycle.	1. Vérifier le bon aplomb de l'appareil. 2. Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique. 3. Contrôler le circuit de la pompe de vidange – cela peut expliquer l'impossibilité d'une vidange. 4. Contrôler le fonctionnement du contacteur manométrique. 5. Inspecter pour déterminer si une électrovanne est bloquée à la position d'ouverture. Remplissage excessif/sans contrôle. Continuation du processus de remplissage après le débranchement de la machine. 6. Contrôler le tuyau du contacteur manométrique. 7. Vérifier le bon fonctionnement du débitmètre : souffler un jet d'air à travers la pièce et mesurer la résistance. 8. Brancher la laveuse ou reconnecter la source de courant électrique. 9. Vérifier le bon fonctionnement du module de commande central : commander l'exécution du test de diagnostic ou d'un des programmes disponibles.
DRUM WON'T ROTATE AUCUNE ROTATION DU PANIER	1. Unplug washer or disconnect power. 2. Check drive motor. 3. Check drive belt. 4. Check wire harness connections. 5. Plug in washer or reconnect power. 6. Check the MCU by looking for operations of the drive motor in both directions.	1. Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique. 2. Contrôler le moteur d'entraînement. 3. Inspecter la courroie de transmission. 4. Contrôler les connexions du câblage. 5. Brancher la laveuse ou reconnecter la source de courant électrique. 6. Contrôler le module de commande du moteur : vérifier la rotation correcte du moteur d'entraînement dans les deux directions.
MOTOR OVERHEATS ÉCHAUFFEMENT EXCESSIF DU MOTEUR	1. Unplug washer or disconnect power. 2. Check drive motor. 3. Check wire harness connections. 4. Check drive belt. 5. Plug in washer or reconnect power. 6. Check the MCU by looking for operations of the drive motor.	1. Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique. 2. Contrôler le moteur d'entraînement. 3. Contrôler les connexions du câblage. 4. Inspecter la courroie de transmission. 5. Brancher la laveuse ou reconnecter la source de courant électrique. 6. Contrôler le fonctionnement du module de commande du moteur (MCM), par observation du fonctionnement du moteur d'entraînement.
WON'T DRAIN VIDANGE IMPOSSIBLE	1. Unplug washer or disconnect power. 2. Check wire harness connections. 3. Check drain pump. 4. Check drain pump motor. 5. Check that the drain hose and drain pump filter are clear of foreign objects. 6. Plug in washer or reconnect power. 7. Verify CCU operation by running a Diagnostic Test or any cycle.	1. Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique. 2. Contrôler les connexions du câblage. 3. Contrôler la pompe de vidange. 4. Contrôler le moteur de la pompe de vidange. 5. Vérifier l'absence d'obstruction dans le tuyau de vidange et sur le filtre de la pompe de vidange (matières étrangères, etc.). 6. Brancher la laveuse ou reconnecter la source de courant électrique. 7. Vérifier le bon fonctionnement du module de commande central : commander l'exécution du test de diagnostic ou d'un des programmes disponibles.
MACHINE VIBRATES VIBRATIONS DE LA MACHINE	1. Check that the shipping system is removed. 2. Check installation. 3. Check leveling feet. 4. Check for floor stability. 5. If machine is bumping, check for correct springer/damper installation. 6. Check for correct installation of counterweights. 7. Check for tighten motor. 8. Check drive belt.	1. Veiller à enlever tous les composants mis en place pour l'expédition de la machine. 2. Inspecter la machine installée. 3. Contrôler l'aplomb de la machine (pieds de réglages de l'aplomb). 4. Évaluer la stabilité du plancher (plancher de bois éventuellement instable). 5. Si la machine subit des secousses, déterminer si l'installation des ressorts/amortisseurs est correcte. 6. Vérifier que les contrepoids sont correctement installés. 7. Contrôler le serrage des boulons de fixation du moteur. 8. Contrôler la courroie de transmission.

TROUBLESHOOTING GUIDE

GUIDE DE DIAGNOSTIC

PROBLEM PROBLÈME	POSSIBLE CAUSE/TEST	CAUSES POSSIBLES/TEST
	NOTE: Possible Cause/Tests must be performed in the sequence shown for each problem.	NOTE : Pour chaque problème, on doit exécuter les opérations "Causes possibles/Test" dans l'ordre indiqué.
INCORRECT WATER TEMPERATURE TEMPÉRATURE DE L'EAU INCORRECTE	1. Unplug washer or disconnect power. 2. Check that the inlet hoses are connected properly. 3. Check the water heater and wire harness connections to it. 4. Check water temperature sensor for an abnormal condition. See the Water Temperature Sensor section, page 9. 5. Plug in washer or reconnect power. 6. Verify CCU operation by running a Diagnostic Test or any cycle. <ul style="list-style-type: none"> – Check in general, if the water inlet hoses are mixed. – Check if the temperature from cold water inlet is cold enough (max. 68°F). – Check the temperature from hot water inlet is hot enough (min. 122°F). If a water boiler is installed, check if it is switched on. 	1. Débrancher la laveuse ou déconnecter la source de courant électrique. 2. Vérifier que les tuyaux d'arrivée d'eau ont été convenablement connectés. 3. Inspecter l'élément chauffant et les connexions du câblage sur l'élément chauffant. 4. Contrôler le capteur de température de l'eau – rechercher une situation anormale - voir "Capteur de température de l'eau", page 9. 5. Brancher la laveuse ou reconnecter la source de courant électrique. 6. Vérifier le bon fonctionnement du module de commande central : commander l'exécution du test de diagnostic ou d'un des programmes disponibles. <ul style="list-style-type: none"> – Effectuer un contrôle général (permutation éventuelle des tuyaux d'admission d'eau). – Déterminer si la température de l'eau froide à l'entrée est suffisamment basse (max. 68°F). – Déterminer si la température de l'eau chaude à l'entrée est suffisamment élevée (min. 122°F). Si la machine est alimentée par un chauffe-eau, vérifier que le chauffe-eau fonctionne correctement.

SOFTWARE COPYRIGHTED. MANUFACTURED UNDER ONE OR MORE OF THE FOLLOWING U.S. PATENTS:

LOGICIEL ASSUJETTI AUX DROITS D'AUTEUR. FABRIQUÉ SOUS UN OU PLUSIEURS DES BREVETS SUIVANTS DES ÉTATS-UNIS :

4,693,095	4,785,643	4,945,735	5,113,542	5,199,127	5,297,403	5,507,053	5,878,602	6,269,666	6,640,372	6,966,204
4,697,293	4,793,820	4,947,516	5,130,624	5,199,281	5,305,485	5,515,565	5,883,490	6,347,645	6,647,575	D375,390
4,700,554	4,807,452	4,969,341	5,150,588	5,200,684	5,312,138	5,582,039	5,946,946	6,363,563	6,658,902	D381,140
4,709,951	4,809,524	4,972,134	5,154,071	5,205,141	5,314,044	5,582,199	6,065,171	6,393,872	6,715,175	D423,740
4,715,401	4,835,991	4,977,394	5,166,568	5,219,370	5,345,637	5,651,278	6,070,282	6,430,971	6,766,670	D426,686
4,719,769	4,854,559	4,986,093	5,167,722	5,233,718	5,345,792	5,671,494	6,105,403	6,505,370	6,786,058	D456,572
4,754,622	4,856,303	4,987,627	5,172,573	5,249,441	5,345,793	5,765,404	6,115,863	6,550,292	6,820,447	D459,844
4,759,202	4,870,988	5,000,016	5,177,659	5,255,844	5,359,744	5,784,902	6,125,490	6,564,413	6,845,536	D463,631
4,774,822	4,888,965	5,031,427	5,191,667	5,257,901	5,373,715	5,791,167	6,185,774	6,584,811	6,860,032	D465,308
4,779,431	4,890,465	5,033,277	5,191,668	5,259,217	5,460,018	5,836,180	6,212,722	6,591,439	6,906,270	D474,566
4,782,544	4,891,959	5,074,003	5,191,669	5,269,160	5,493,745	5,852,942	6,227,013	6,591,638	6,927,351	D502,577
4,784,666	4,910,979	5,075,613	5,193,361	5,271,251	5,504,955	5,875,655	6,227,014	6,637,062	6,961,642	D511,955

SOFTWARE COPYRIGHTED. MANUFACTURED UNDER ONE OR MORE OF THE FOLLOWING CANADIAN PATENTS:

LOGICIEL ASSUJETTI AUX DROITS D'AUTEUR. FABRIQUÉ SOUS UN OU PLUSIEURS DES BREVETS CANADIENS SUIVANTS :

1,228,410	1,288,966	2,018,975	D76,618
1,233,039	1,298,988	2,022,266	D92,426
1,233,658	1,301,469	2,043,393	
1,282,557	1,306,367	2,056,969	
1,287,338	1,313,770	2,086,151	